

99 组遥控器规格书

产品简介


99 组遥控器整体机身按键采用 ABS 材料，红外发射 操作简单，寿命长，具有耐高压、耐高温等性能。



技术参数

1	99 组遥控器	RW-RC37A-WH
2	工作电压	AAA 1.5V*2
3	待机电流	20uA
4	工作温度, 湿度	-10°C~+85°C, 20%~90%RH
5	储存温度, 湿度	-20°C~+85°C, 20%~95%RH
6	可控距离	无障碍约 40 米
7	控制方式	手持遥控器
8	通讯协议	RW-LBN
9	产品颜色	白色
10	材质工艺	ABS
11	产品尺寸	156(±0.5)*46(±0.5)*20(±0.5)mm

按键功能说明

- 1、“ ” 开灯键：短按为开灯，长按（保持约 5 秒）为配对操作。（详见：使用说明 1）
- 2、“ ” 关灯键：短按为关灯，长按（保持约 10 秒）为解除配对操作。（详见：使用说明 5）
- 3、“ ” 亮度快捷键分别为：25%、50%、75%、100%。
- 4、“ ” 色温快捷键分别为：7000K、6000K、4300K、3000K。
- 5、“ ” 1-4 场景快捷键：短按为调用之前存储的场景，长按为存储当前场景，灯具会闪烁一次。
- 6、“ ” 亮度+：短按为分段式加亮度，长按为渐变式加亮度。
- 7、“ ” 亮度-：短按为分段式减亮度，长按为渐变式减亮度。
- 8、“ ” 色温-：短按为分段式减色温，长按为渐变式减色温。
- 9、“ ” 色温+：短按为分段式加色温，长按为渐变式加色温。
- 10、“ALL” 选择全组键：按下则选择全组控制。如：全组场景，色温亮度，延时关灯等功能。
- 11、“A B C D” 5-8 场景快捷键：短按为调用之前存储的场景，长按为存储当前场景，灯具会闪烁一次。
- 12、“ ” 延时关：短按此键后，用数字键输入所需延时关灯时间，再按“ ” 确认键，灯具或通断器会闪烁一次表示计时开始，设定时间已分钟为单位，1-9999 分钟。（此延时关只针对灯具类或通断器类有效）
- 13、“ ” 延时关：短按此键后，用数字键输入所需延时关设备时间，再按“ ” 确认键，如智能插座红灯慢闪表示计时开始，设定时间已分钟为单位，1-9999 分钟。（此延时关只针对智能插座设备类有效）
- 14、“ ” 确认键：延时关确认键。

使用说明

1、设置“组”及“配对”方式

组号为：1 到 99，如果用户输入数字过多，则只会保留最后输入的两个数字作为组号。

配对方式：先设置需要配对的组号（组号为 1 到 99），再长按遥控器“”键保持约 5 秒，此时遥控器提示灯会闪烁，再给灯具通电，灯具闪烁 3 次，表示此灯具被配对至该组，可对单灯或者多灯进行分组。

例：11 组号，“11”→ 长按“”保持约 5 秒→ 灯具通电 → 见灯具闪烁 3，该灯具配对成功。

2、开关方法

- 1) 单组开关：如灯具被配对至“1”组，点按“1”键，可对单组灯具进行开、关切换。
- 2) 全组开关：点按“ALL”键，遥控器配对所有组的灯具进行开、关切换。

3、调光方法

- 1) 单组调节：如想对“1”组内灯具进行调光时，需先选中“1”组，确保 1 组内灯具为开启状态，按“”或“”进行亮度调节。
- 2) 全组调节：点按“ALL”键，按“”或“”进行全组亮度调节，配对所有组的灯具进行亮度调节。

4、调色方法

- 1) 单组调节：如想对“1”组内灯具进行调色时，需先选中“1”组，确保 1 组内灯具为开启状态，按“”或“”进行色温调节。
- 2) 全组调节：按下遥控器“ALL”键，按“ ”或“ ”进行色温调节，配对所有组的灯具进行色温调节

5、解除配对

1) 单组清码：如想将“1”组内灯具解除配对，需先选中“1”组，确保1组内灯具为开启状态，长按


“”键保持约10秒灯具闪烁3次，表示“1”组内灯具与遥控器解除配对成功。

2) 全组清码：如想将遥控器内所以灯具解除配对，按下遥控器“ALL”键，确保灯具为开启状态，长按

“”键保持约10秒灯具闪烁3次，表示所以灯具与遥控器解除配对成功。

※:ID 键暂无功能

尺寸图

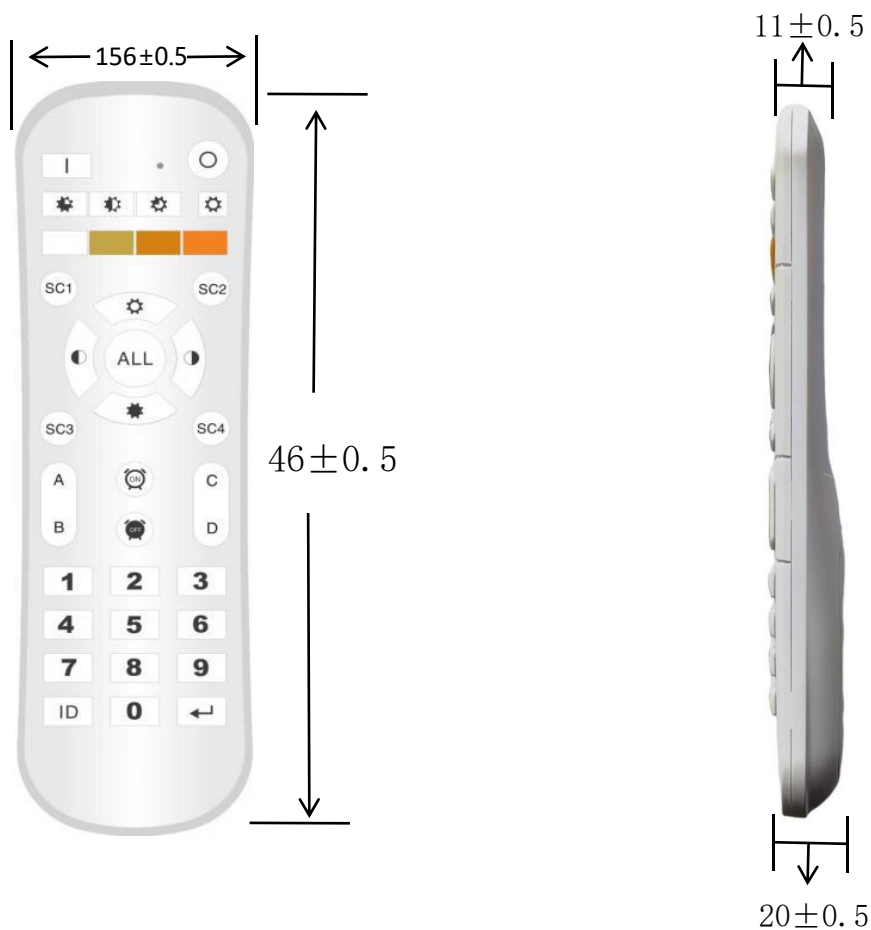

$$A*B*C=156(\pm 0.5)*46(\pm 0.5)*20(\pm 0.5) \text{ Unit:mm}$$

注意事项

- 尽量不要污染遥控器，且确保至少 2 年更换一次电池；
- 请勿放置遥控器在小孩能够着的地方，以免损坏或发生其他事故；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。