

地脚灯规格书

产品图片

地脚灯是标准的 86 型底盒




技术参数

1	地脚灯	RW-PR001
2	输入电压	100-240V/50Hz~60Hz
3	输入功率	1W
4	工作温度, 湿度	-10℃~+85℃, 20%~90%RH
5	储存温度, 湿度	-20℃~+85℃, 20%~95%RH
6	可控距离	无障碍约 50 米
7	通讯协议	RW-LBN
8	产品颜色	黑、白、灰
9	产品尺寸	86*86*31.5mm

使用说明

1、配对：

将设备上电后 20S 内，设备灯光亮起，使用支持的遥控器、mBox、语音面板进行配对，配对成功后设备灯光开关 3 次，即表示配对成功。

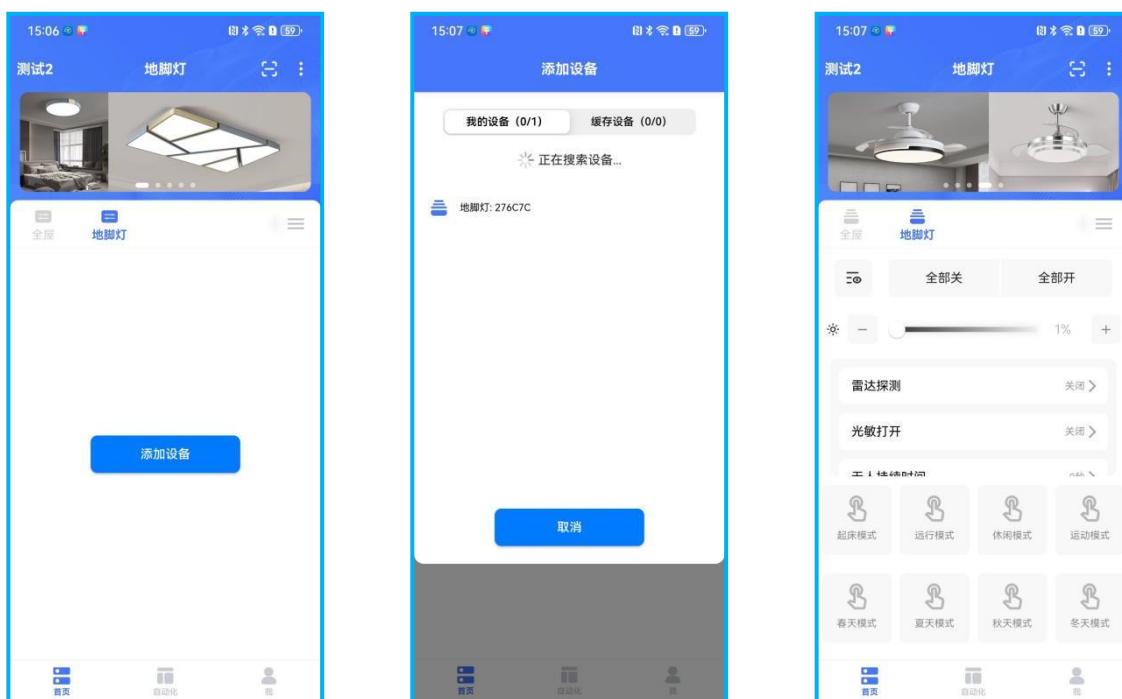

注：mBox APP 配对界面

2、使用步骤：（需要和场景模式联动使用。以 APP 场景为例，操作步骤如下：）

- 1）在 APP 上点击“雷达探测”分别为：打开和关闭。这里选择“打开”；
- 2）在 APP 上点击“光敏检测”分别为：打开和关闭。这里默认选择“关闭”；
- 3）在 APP 上点击“无人持续时间”分别为：0-10s。可自由选择并确定；
- 4）在 APP 上点击“场景设置”分别为：有人、无人场景模式，例如点击‘有人’场景；
- 5）再切换到需要配置的“设备房间”界面下，如长按“会客模式”→编辑场景→在编辑场景界面可自定义调节设备的灯光状态→最后点击“保存场景”，即可将“有人”场景保存至会客模式中。当传感器检测到有人走动时，便会触发会客模式的灯光场景。（“无人”场景模式的保存方式，重复第 4、第 5 步骤）

3、解除配对：

1) 使用各遥控器的清码方法，设备灯光闪烁 3 下，即表示清码成功。

2) APP 首页找到该“地脚灯”设备所在的房间界面，点击右上角  菜单按钮，选择“删除设备”，指示灯闪烁 3 次，即表示删除成功。

（此操作只是将设备图标从 APP 中移除，APP 配置过的功能仍然存在，且进行此操作时，请确保该房间内是否有其它设备，否则也会被一并移除。）

3) APP 首页找到该“地脚灯”设备所在的房间界面，点击右上角  菜单按钮，选择“重置设备”，指示灯闪烁 5 次，即表示重置成功。

（此操作会把所有配对过的功能都清除数据，且进行此操作时，请确保该房间内是否有其它设备，否则也会一并被清除数据。）



4、无人持续时间：


是指在设定的时间内，持续检测到无人状态，才会触发无人场景。

5、光敏检测：

1) 打开：雷达检测到有人且光感条件满足时才会执行关联的场景。无人时不判断光感条件，只要无人就会执行关联的无人场景。

2) 关闭：关闭后只判断有人/无人条件、不判断光感条件。


尺寸图

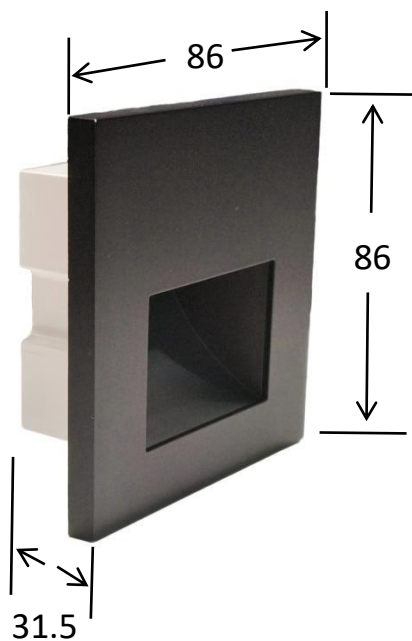

$A*B*C=86*86*31.5$ Unit:mm

接线图

用于涉电维修安装，务必确保操作人员持有电工类作业资质
并采取必要的断电、绝缘防护措施。

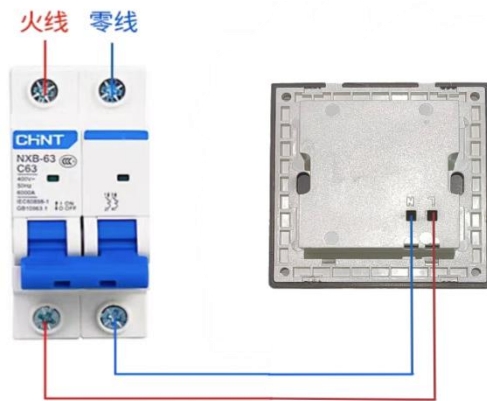

包装盒



注： 图片仅供参考，产品请以实物为准。

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致，具体请参照产品型号标签；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 0.75-2.5mm² PVC 或橡胶线缆的单芯线，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。

- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

- 1、 维修或更换是本公司对客户唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿赔偿责任，除非在适用法律范围之内。
- 2、 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。