

mBox 操作手册

V2.8.7

简介:

整个 RW-LBN 轻智能系统安装与设置分四个步骤: 设备安装-->配置空间-->设备控制-->设置场景

一、设备安装(工程)

1. 名词解释

设备: 指使用了 RW-LBN 轻智能系统的智能电源、灯带控制器、智能通断器、智能插座、窗帘电机等。

2. 了解您的设备数量和线路布局

我们建议您在开始操作前, 先了解好操作空间内的设备数量与空气开关 (上电开关) 的连接关系。



空间设备数量示例图



设备与空气开关 (上电开关) 的连接关系



文件名称:	mBox 使用手册	
文件版本:	V0	修改次:

mBox 操作手册

V2.8.7

二、用户注册与数据保存

1. APP 下载二维码.....	[2]
2. 用户注册与登录.....	[2]
3. 数据上传与下载数据.....	[3]
4. 分享.....	[4]

1. 下载最新版本 mBox，并完成安装



mBox

2. 用户注册与登录

2-1. 游客体验：点击游客体验，可以使用 APP 的基本功能，但是无法进行数据上传与同步，且不能分享数据，一旦退出登录，所有 APP 数据将会丢失。




2-2. 注册方式:

点击注册，可以选择手机号、账号、邮箱三种方式进行注册登录。



2-3. 手机号绑定:

以“账号”形式注册，可在“我”，点击账号图标，点击“手机号”进行手机号绑定。完成绑定后，可以用账号或手机号进行登录（注意：绑定的手机号必须没有注册过账号）。

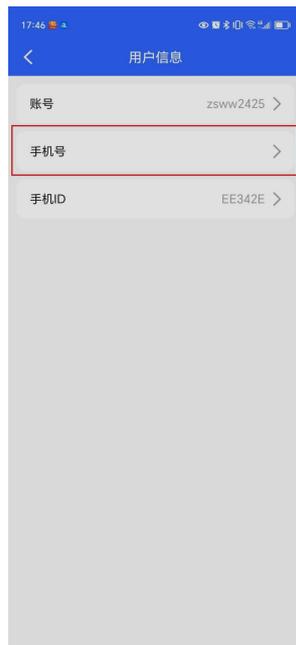

3. 数据上传与同步

3-1. 上传数据:

用户登录个人账号，在 mBox 内完成设备的设置后，点击 “ 我 ”，点击 “上传数据”，则当前账号下 APP 内的家庭、分组、场景等数据会上传到数据库内。

注：每次 “上传数据” 会覆盖前一次上传的数据，因此操作前确保当前是您需要的设备状态。

设备设置如果出现更改，必须进行 “上传数据”。否则账户退出登录后，重新登录时，则会下载你最后一次上传的数据而非最新的设备设置。

3-2. 下载数据:


点击 “ 我 ”，点击 “下载数据”，把同一账号最后上传的设备设置，下载到手机中。



4. 分享

4-1. 分享账号


点击 “我” ，点击 “分享” ，点击 “分享账号” 生成账号二维码，另外一个手机通过扫码，不需输入账号名和密码，快速登录账号。

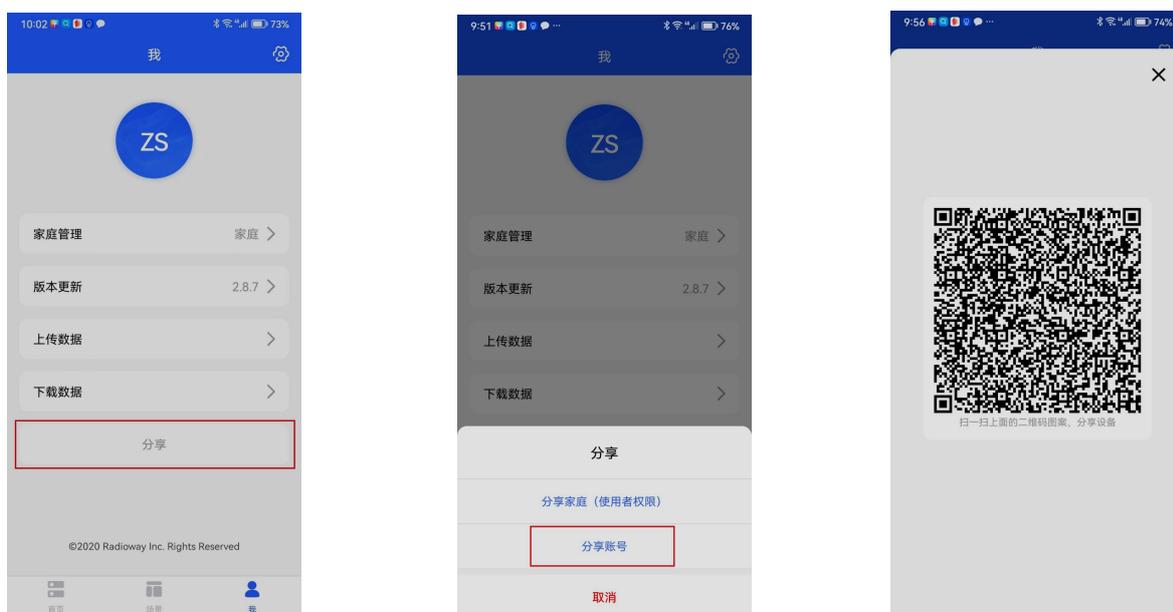

4-2. 分享家庭（使用者权限）

点击图标 “我” ，点击 “分享” ，点击 “分享家庭（使用者权限）” ，生成分享二维码。

注：“使用者权限” 只可以进行设备单控、组控、情景控、修改设备名称。

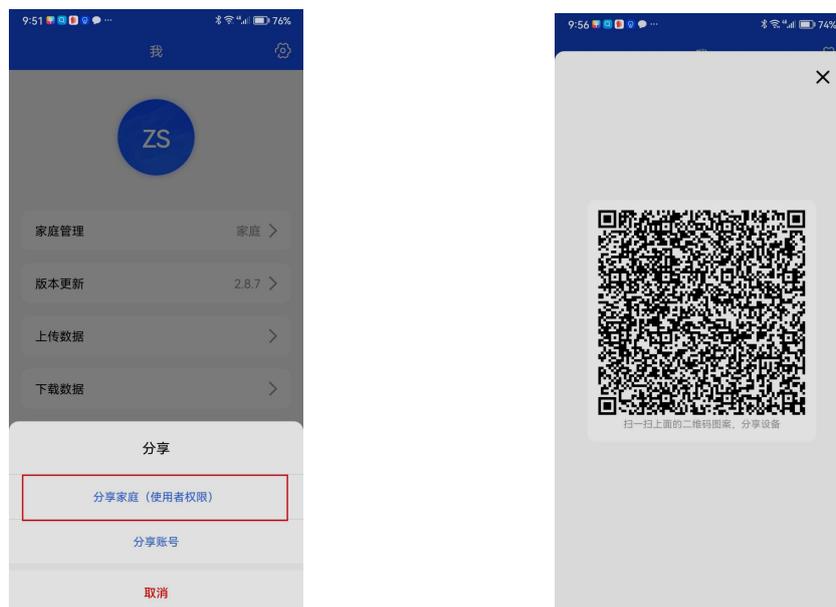



文件名称:	mBox 使用手册	
文件版本:	V0	修改次:

mBox 操作手册

V2.8.7

三、配置空间



1. 家庭管理.....	[2]
2. 分组管理.....	[3]
3. 设备添加.....	[5]
4. 设备修改分组.....	[6]
5. 设备删除与重置.....	[7]



文件名称:	mBox 使用手册	
文件版本:	V0	修改次:


1. 家庭管理

在“我”界面，点击“家庭管理”，点击图标“+”，添加家庭，最多可以添加5个家庭。点击图标“▲”可修改家庭名或删除家庭。

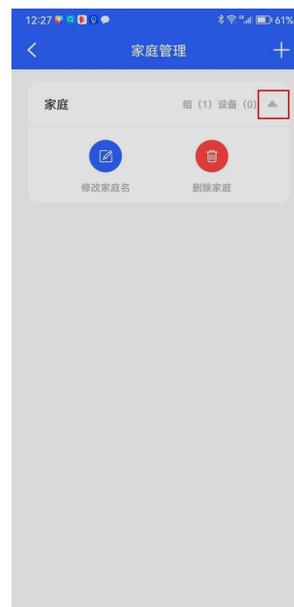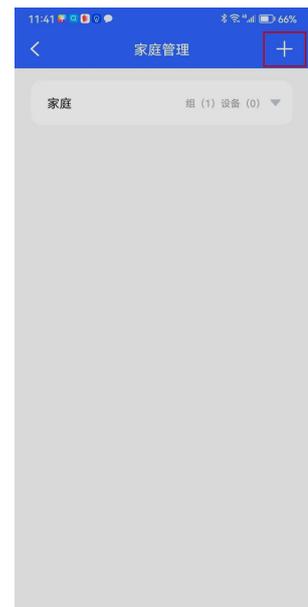


2. 分组管理

2-1. 添加分组：在“首页”点击“+”添加分组，“确定”后，新增分组会显示在“空间”后。

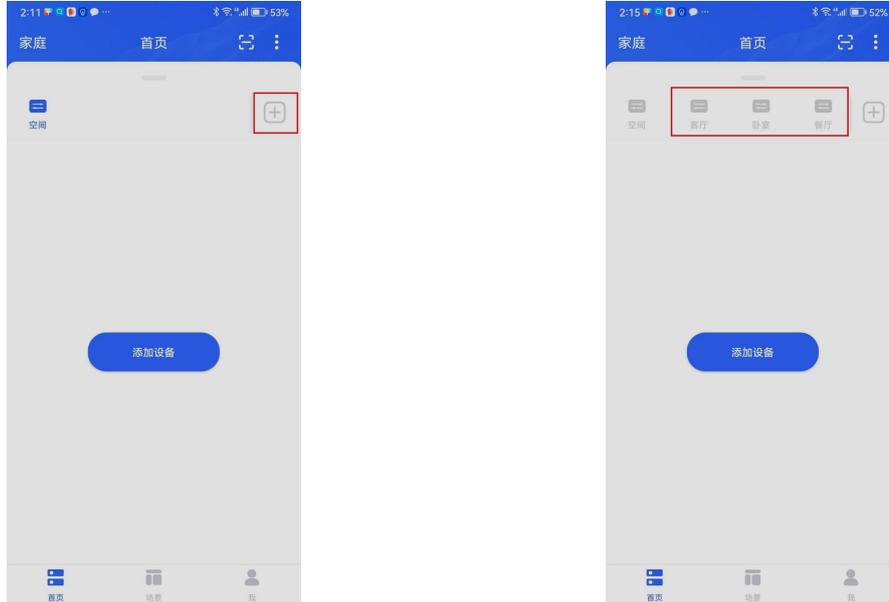


2-2. 添加区域：分组内添加过设备后，可在分组内增加不同区域。

点击分组图标，进入分组“设备管理”界面，点击“+”图标，添加区域。

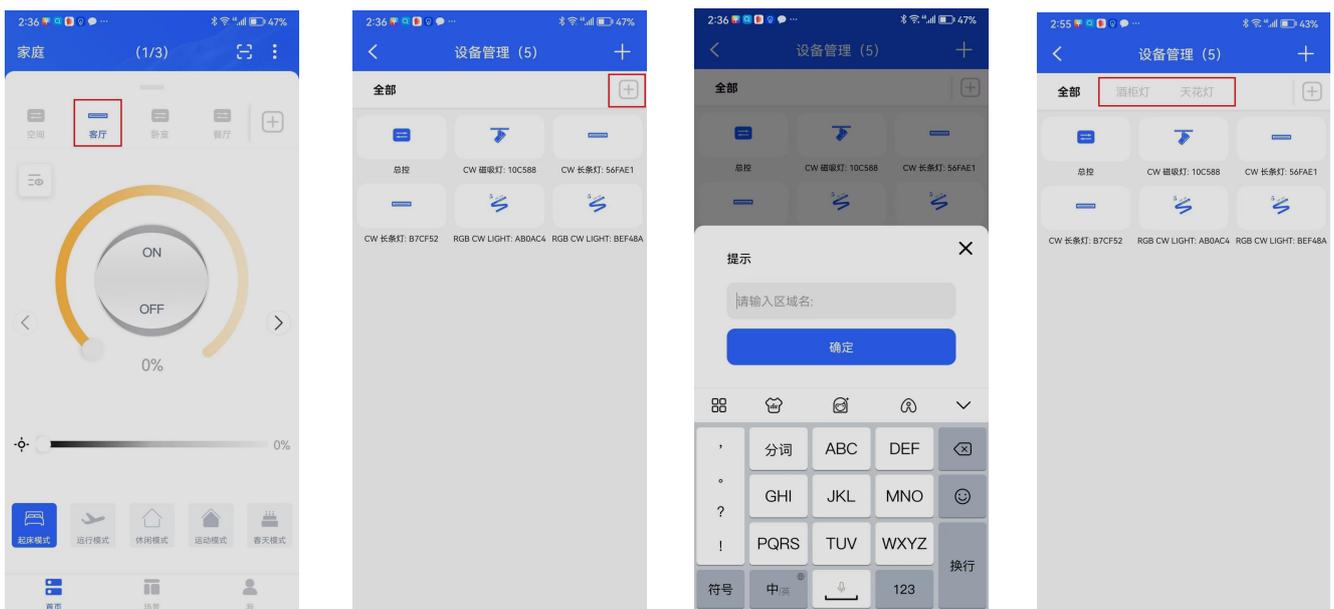


2-3. 分组管理:

在首页点击图标 “”，点击“分组管理”，点击图标 “”，可修改组名和删除组。

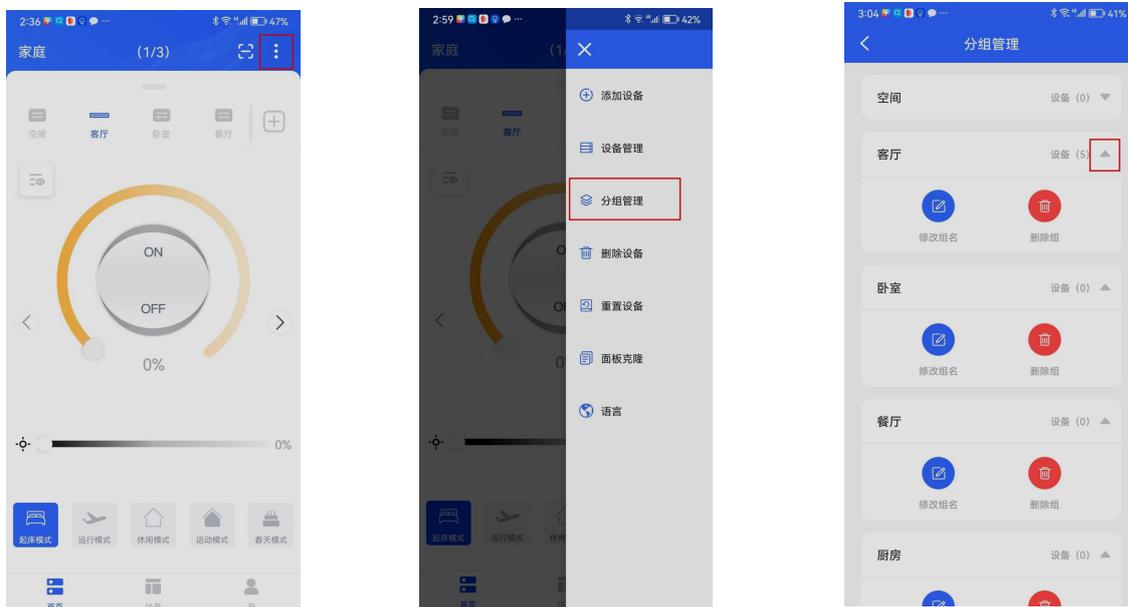

2-4. 区域管理:

进入分组，点击图标 “”，点击“区域管理”，点击图标 “”，可修改组名和删除组。

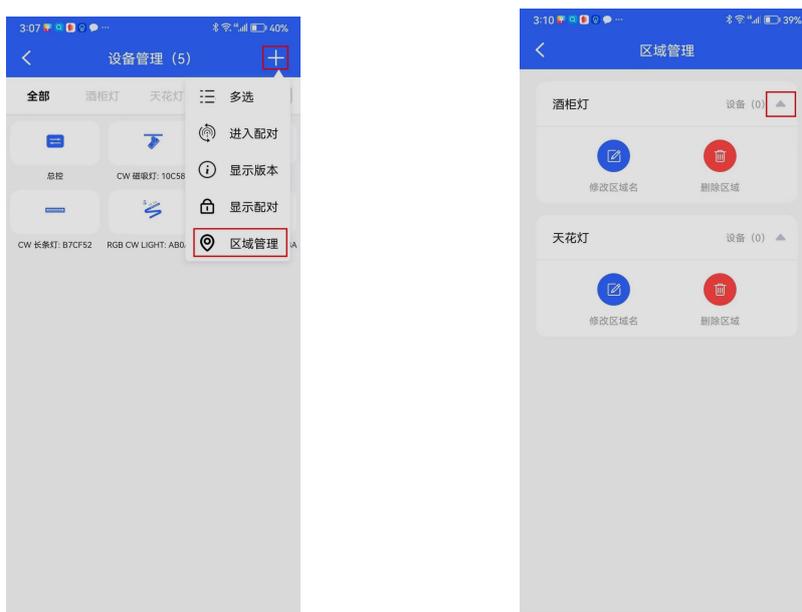

2-5. 移动分组:

长按分组图标，可移动分组在首页界面的显示位置，结束后，点击“完成”。



3. 设备添加

3-1. 首次添加:

关闭分组设备（如客厅）的空气开关，等待 6 秒。

选取对应的分组(如客厅)，点击“添加设备”，打开客厅设备的空气开关。


mBox 会自动搜索上电设备，并以列表显示出来，搜索结束后点击“确认”，完成设备添加。



3-2. 非首次添加:


关闭设备的空气开关，等待 6 秒。

选取对应的分组，点击图标“”，点击“添加设备”，打开设备的空气开关。mBox 会自动搜索上电设备，并以列表显示出来，搜索结束后点击“确认”，完成设备添加。

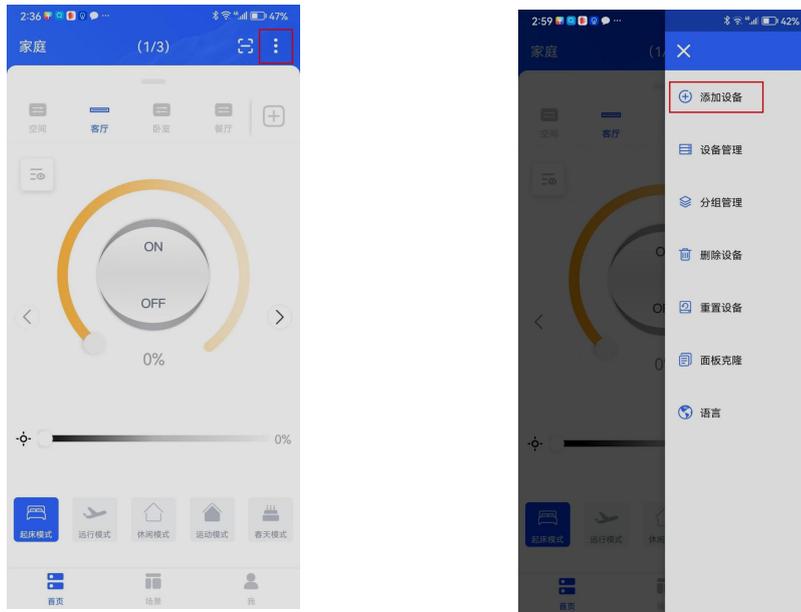

4. 设备修改分组


在设备管理界面，点击图标“”，点击“多选”，勾选要修改的设备，点击“分组”，选择分组，点击确认，则设备会移动到对应的分组（区域）下。

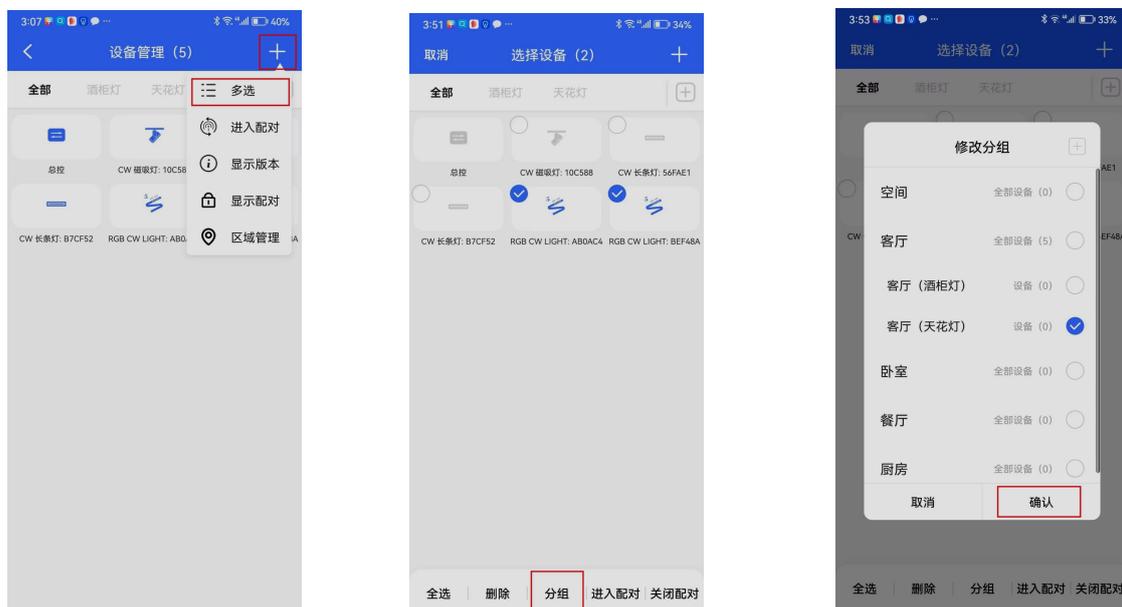

5. 设备删除与重置


5-1. 设备删除：在设备管理界面，勾选要删除的设备，点击“删除”，灯具闪烁三次，表示删除成功。

[小技巧：被删除的设备必须是处于打开状态]

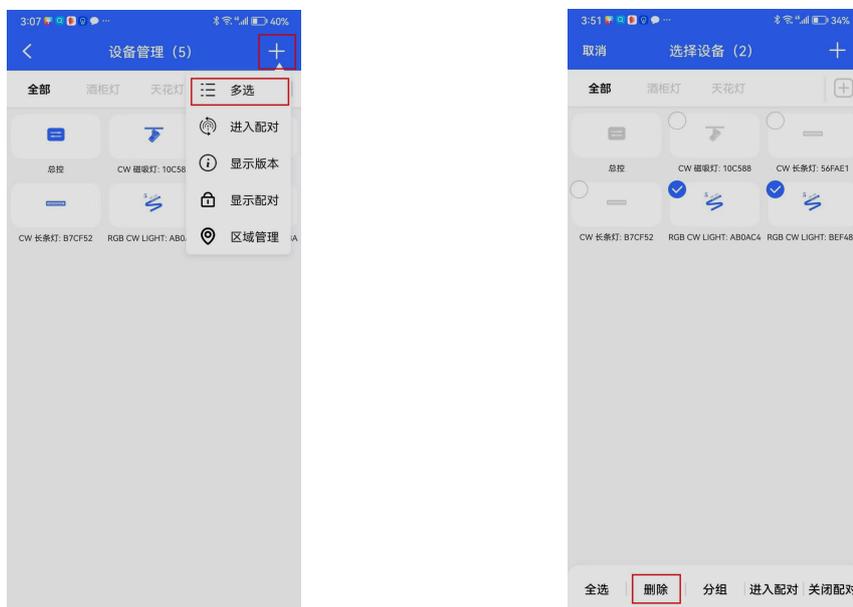

5-2. 设备重置：

选定分组，点击图标“⋮”，点击“重置设备”，则分组内的所有设备，会清空与所有控制设备的配对及设置记录（包括 mBox）。

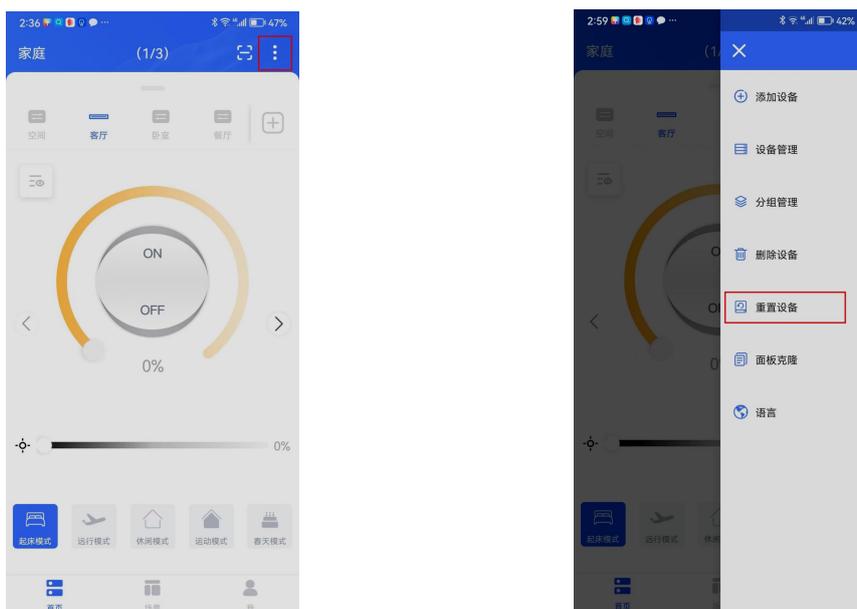



文件名称:	mBox 使用手册	
文件版本:	V0	修改次:


mBox 操作手册

V2.8.7

四、设备控制

1. 控制界面与功能区.....	[2]
2. 分组群控与总控.....	[3]
3. 多设备控制.....	[4]
4. 单设备控制.....	[5]

1. 控制界面与功能区

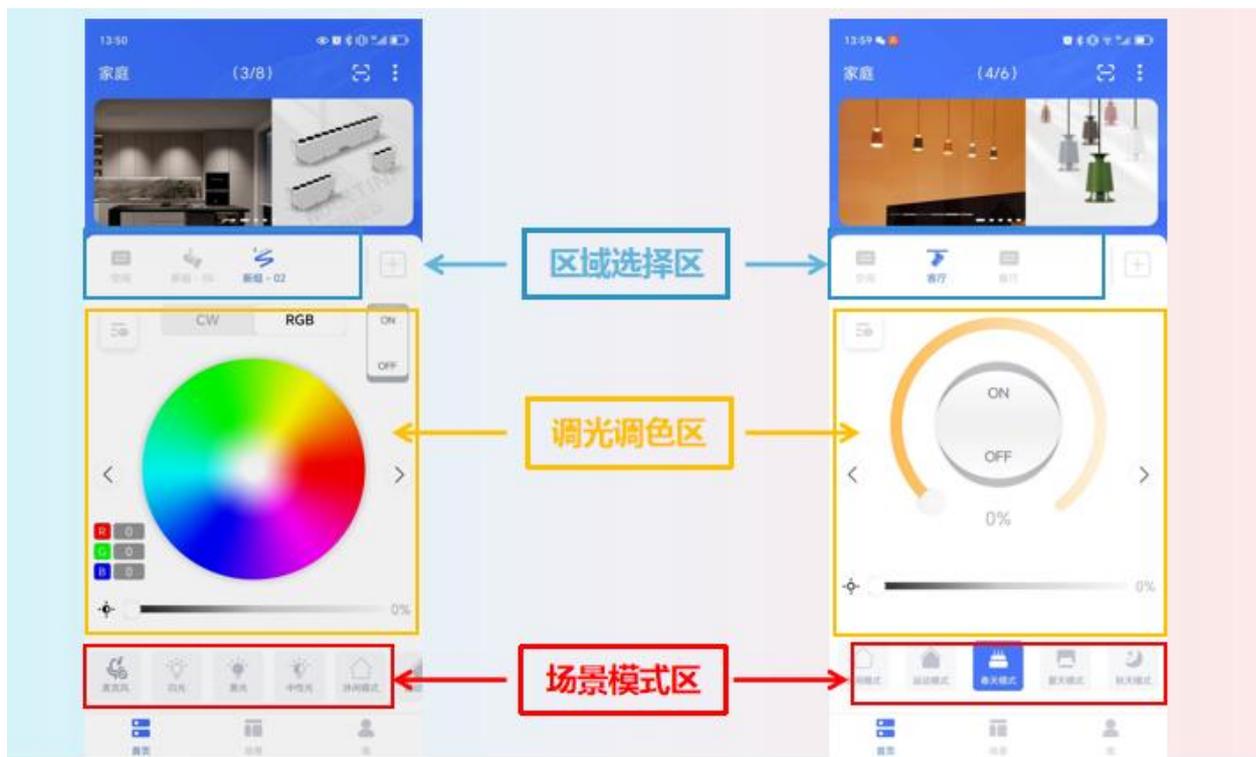

控制界面与功能键



固定场景模式



系统预设场景模式[可自定义,长按可保存场景]





倒计时

2. 分组群控与总控:

2-1. 分组群控

在首页界面，选择分组，在该界面下为分组群控，点击图标 “< >”，切换不同设备类型的控制界面。

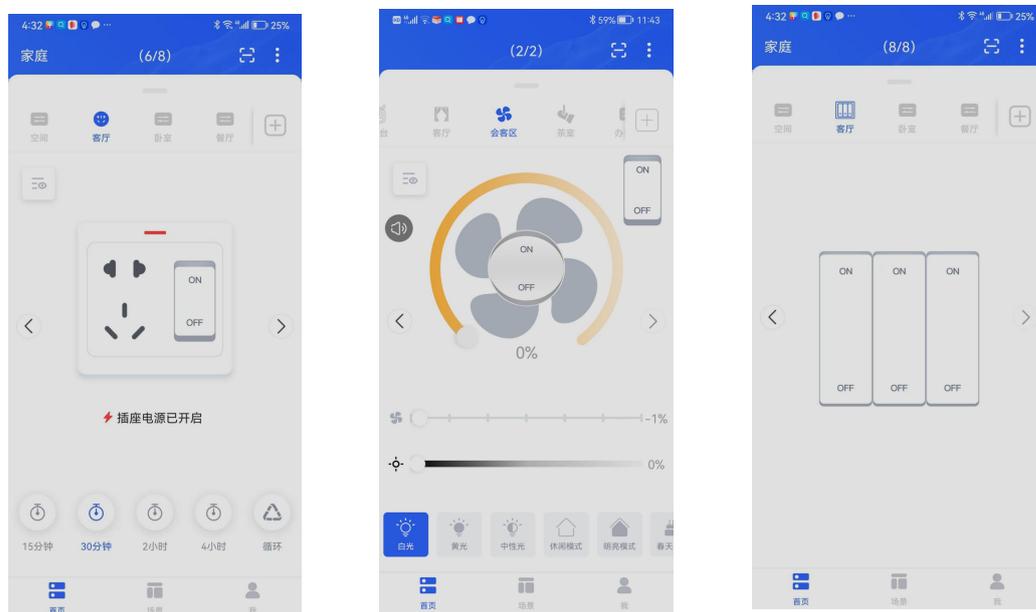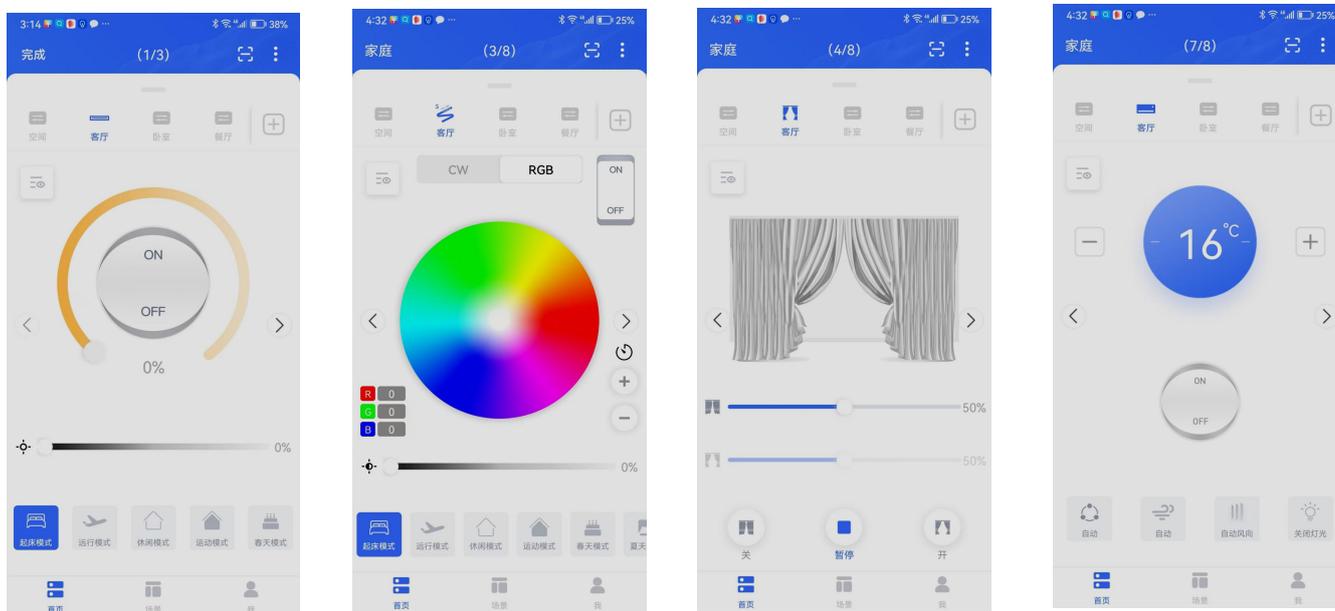

2-2. 分组总控

在设备管理界面，点击总控，控制整个分组设备开关。



3. 多控:

在设备管理界面，点击图标“+”，点击“多选”，勾选要控制的设备，长按任意一个设备图标，进入多控界面。

[只能选同一类型的设备，如灯具类、窗帘类、开关类]





文件名称:	mBox 使用手册	
文件版本:	V0	修改次:

4. 单控:

在设备管理界面，点击设备图标，控制单个设备开关。长按设备图标，进入单控界面。





文件名称:	mBox 使用手册	
文件版本:	V0	修改次:

mBox 操作手册

V2.8.7

五、设置场景

1. 场景概述.....	[2]
2. 添加场景.....	[3]
3. 编辑场景	[3]

1. 场景模式概述

场景为“多设备联动”而生。轻松点击一下某个场景，多个设备就会一起动作，切换到预先设置好的场景。

所见即所得：用户可以根据个人喜好与使用习惯，对设备(如灯具、窗帘、空调等) 进行设置，然后将当前“场景”保存在 mBox，等需要时，轻松一键启动场景。

mBox 有两种场景：a. 场景标签中的场景，作用区域是当前家庭内所有设备

b. 在某一分组界面下的场景，作用区域是当前分组内设备


mBox 一共支持 16 个场景，分组场景和家庭场景各 8 个。



2. 添加场景

场景界面中，“ON”全开，“OFF”全关，不可编辑。

点击“场景”，点击图标“+”，输入场景名称，点击“确定”，完成新场景添加。

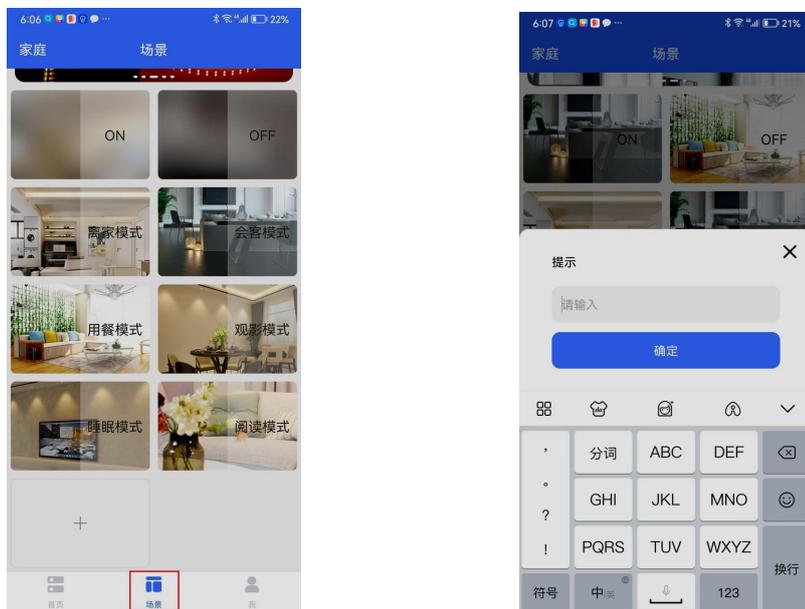


3. 编辑场景

3-1. 编辑分组场景

3-1-1. 在首页界面，点选某个分组，长按任意分组图标，可“编辑场景”、“修改名称”。

点击“编辑场景”，可以选择参与场景的设备、设置设备的开关、色温、亮度。

[没有勾选的设备，在执行该场景时，将保持在原状态，不会发生变化]

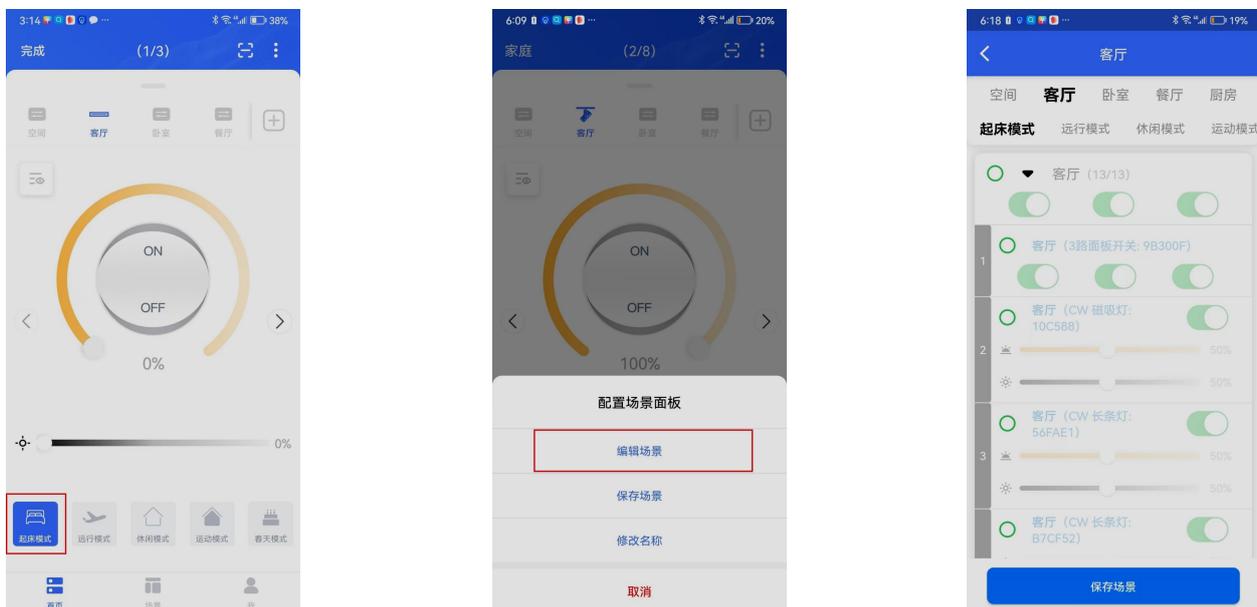

3-1-2. 设备默认被选中，因此务必先去勾选所有设备，设备关闭。

勾选参与执行当前场景的设备，勾选时设备会打开（提示其已被选中），再进行设备的开关、色温、亮度等设置。完成后，点击“保存场景”，选择场景，点击“保存”。




3-2. 编辑家庭场景

3-2-1. 长按任意一个场景图标，可“编辑场景”、“修改名称”、“修改背景”、“删除场景”。

点击“编辑场景”，可以选择参与场景的设备、设置设备的开关、色温、亮度。

[没有勾选的设备，在执行该场景时，将保持在原状态，不会发生变化]

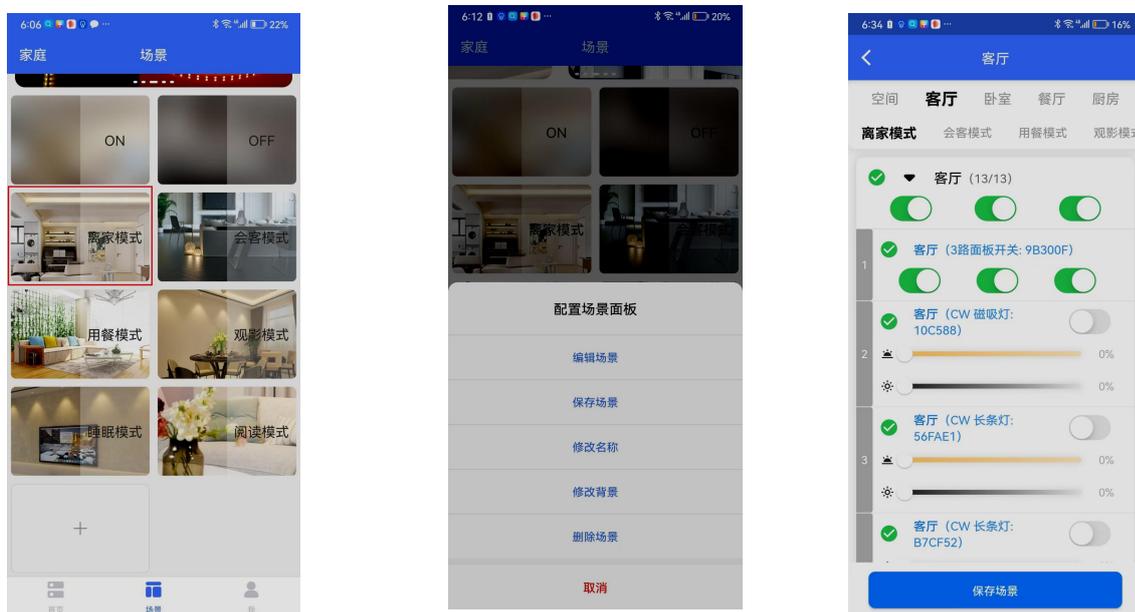

3-1-2. 设备默认被选中，因此务必先去勾选所有设备，设备关闭。

勾选参与执行当前场景的设备，勾选时设备会打开（提示其已被选中），再进行设备的开关、色温、亮度等设置。完成后，点击“保存场景”，选择场景，点击“保存”。





文件名称:	mBox 使用手册	
文件版本:	V0	修改次:

mBox 操作手册

V2.8.7

六、技巧攻略

- 1. 快速定位灯具[3]
- 2. 修改设备名称[5]
- 3. 设备进入配对[7]

技巧一：怎样容易找到灯在哪儿？

在“场景”界面，点击“OFF”关闭所有设备，这样，当进入到设备列表，单独开某个灯时，很容易看到了。




技巧二：修改设备名称

单个修改：进设备管理界面，长按设备图标下的设备名称，即会弹出设备重命名的图框。

批量修改：进入多选，勾选多个设备，长按其中任意一个设备图标下的设备名称，即会弹出设备重命名的图框。

[注意：所勾选的设备会修改成一样的名称]

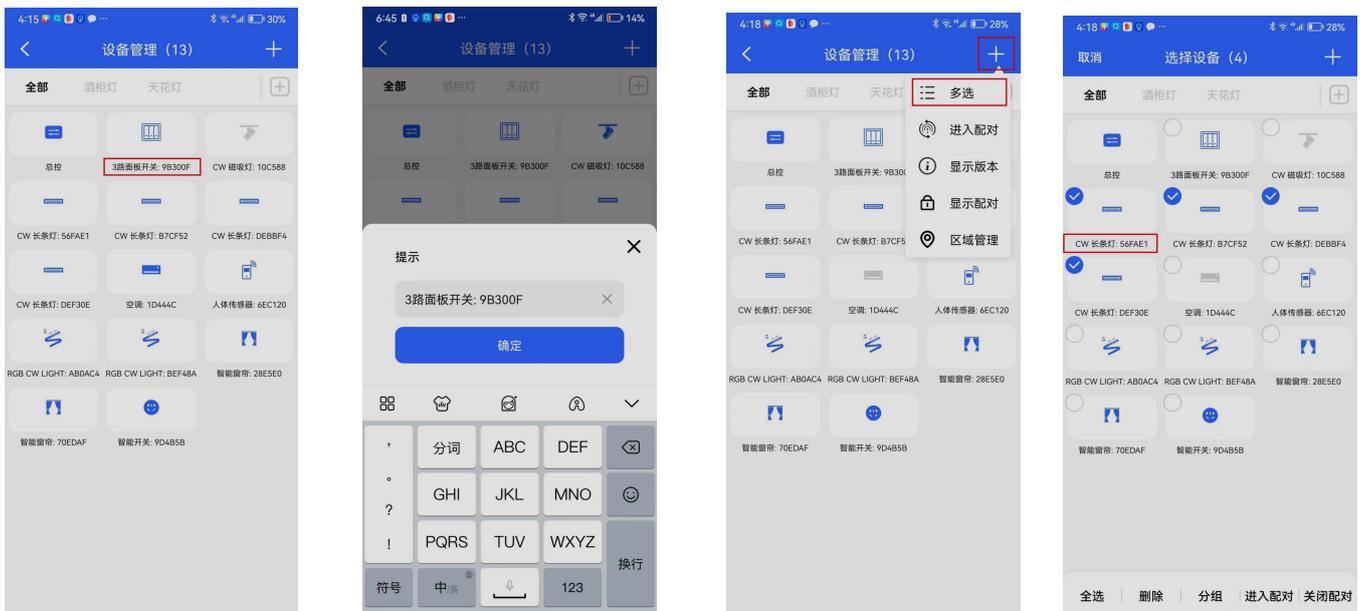

[建议先分组再改名称，改名称方便设置场景]

分组名称



给设备命名时，建议取名规则方便您后续辨识设备所在位置，如“会客区+设备昵称”

技巧三：设备进入配对

设备需要与其他智能控制产品配对时，可利用 mBox 让设备进入配对状态。

在设备管理界面，点击图标“+”，点击“进入配对”，则分组内内所有设备一起配对状态。

在多选状态，勾选设备，点击“进入配对”，则选中设备逐个进入配对状态。

