

## 18 键遥控器规格书

### 产品图片



### 技术参数

1	18 键遥控器 A 款	RW-RC18A
2	工作电压	CR2025/ 3.0V
3	待机电流	6uA
4	工作温度, 湿度	-10°C~+85°C, 20%~90%RH
5	储存温度, 湿度	-20°C~+85°C, 20%~95%RH
6	可控距离	无障碍约 40 米
7	通讯协议	RW-LBN
8	产品颜色	黑白色
9	产品用途	配彩色灯带控制器
10	产品尺寸	86*40*6mm

## 使用说明

### 1、按键对应功能

按键定义	功能
ON	开灯键、配对键（灯具上电 20s 内，长按“ON”按键 3s，灯具闪烁 3 次，表示配对成功）
OFF	关灯键（长按 ON + OFF 5s 清除配对，灯具闪烁 3 次，表示遥控器内所有灯具与遥控器解除配对）
BRIGHT+	亮度加（10 档）
BRIGHT-	亮度减（10 档）
COLOR+	颜色加 <span style="float: right;">Note 1</span>
COLOR-	颜色减
MUSIC	开启/关闭拾音功能
SPEED+	速度档位加，最快 500ms（10 档）
SPEED-	速度档位减，最慢 10S（10 档）
MODE+	模式加 <span style="float: right;">Note 2</span>
MODE-	模式减
单色 7 键	W(白色) 红色绿色，蓝色，黄色，青绿，粉红。关机状态下可以直接打开单色场景

**Note 1 : COLOR+/- 对应 25 种颜色列表**


编号	颜色值	
1	255、0、0	
2	255、0、64	
3	255、0、128	
4	255、0、192	
5	255、0、255	
6	192、0、255	
7	128、0、255	
8	64、0、255	
9	0、0、255	
10	255、64、0	
11	255、128、0	
12	255、192、0	
13	255、255、0	
14	192、255、0	
15	128、255、0	
16	64、255、0	
17	0、255、0	
18	0、255、64	
19	0、255、128	
20	0、255、192	
21	0、255、255	
22	0、192、255	
23	0、128、255	
24	0、64、255	
25	255、255、255	

**Note 2 : MODE+/- 模式列表**

编号	模式
1	静态红色
2	静态绿色
3	静态蓝色
4	静态白色
5	静态橙色
6	静态黄色
7	静态青色
8	静态紫色
9	静态粉红色
10	单色呼吸
11	单色频闪
12	三色渐变
13	三色跳变
14	三色频闪
15	七色渐变
16	七色跳变
17	七色频闪

备注：遥控器支持 10 到 17，8 种模式。APP 支持 1 到 17，17 种模式。

## 尺寸图

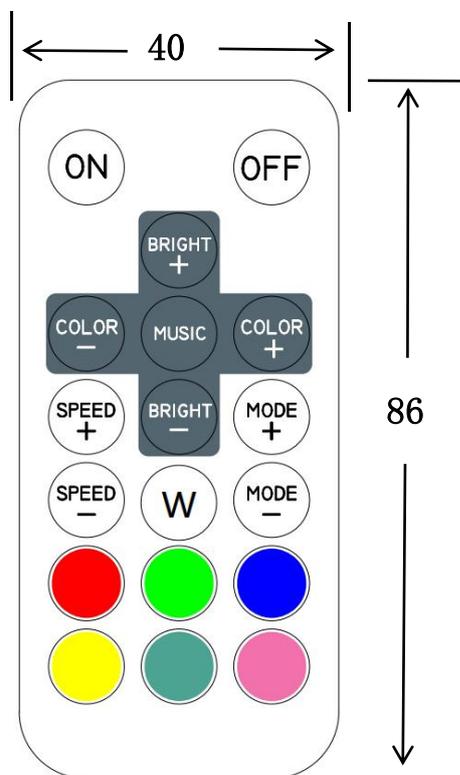

A\*B\*C=86\*40\*6 Unit:mm

## 注意事项

- 尽量不要污染遥控器，且确保至少 2 年更换一次电池；
- 请勿放置遥控器在小孩能够着的地方，以免损坏或发生其他事故；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

## 保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

## 非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

### 注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。