

6 键复合面板（K 系列）规格书

产品简介


6 键复合面板（K 系列）是三位六控，标准的 86 型底盒。



技术参数

| | | |
|----|---------------|-----------------------|
| 1 | 6 键复合面板（K 系列） | RW-MPK6C-GY |
| 2 | 输入电压 | 100-240V/50Hz-60Hz |
| 3 | 待机功耗 | ≤1W |
| 4 | 工作温度，湿度 | -10℃ - +85℃，20%-90%RH |
| 5 | 储存温度，湿度 | -20℃ - +85℃，20%-95%RH |
| 6 | 可控距离 | 无障碍约 30 米 |
| 7 | 产品颜色 | 黑/白/灰色 |
| 8 | 材质工艺 | PC 喷漆 |
| 9 | 产品尺寸 | 86*86*8.5mm |
| 10 | 产品尺寸（含底壳） | 86*86*34mm（含底壳） |
| 11 | 包装尺寸 | 90*90*36mm |
| 12 | 规格 | 无继电器 |

使用说明

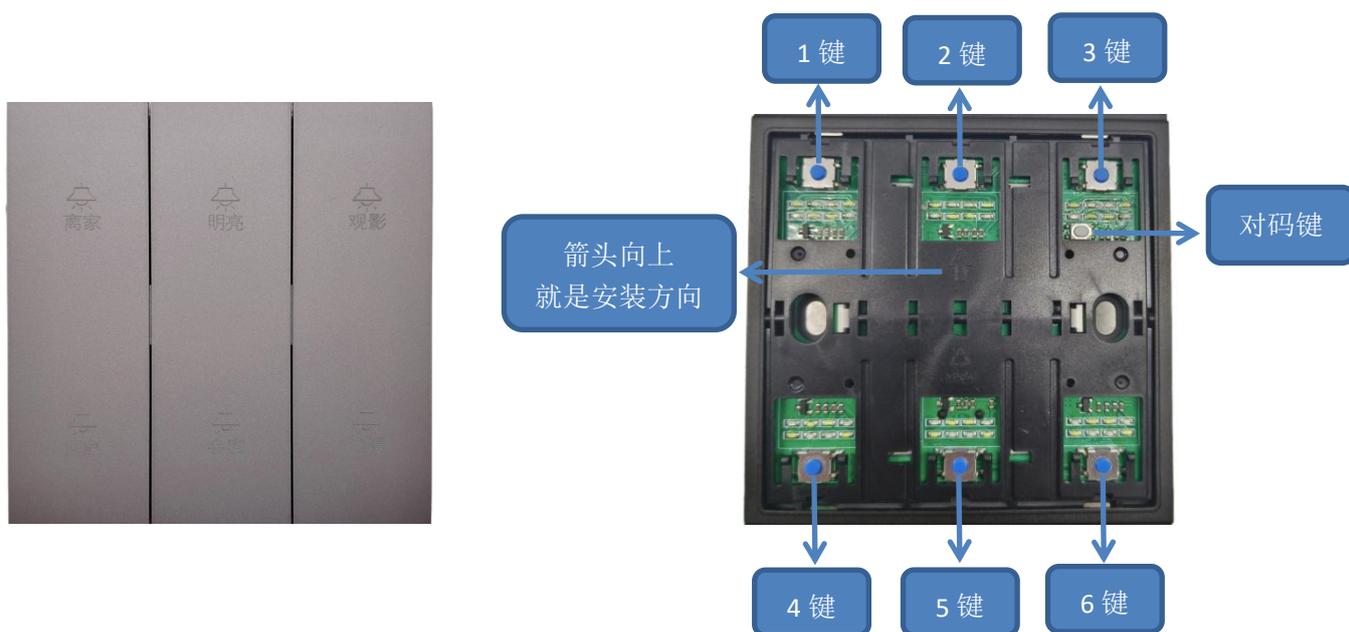

1、配对：

灯具上电后 20s 内，长按“1”和“6”键 3s 进入设置模式，面板按键指示灯闪烁（持续 30s），此时长按“1”键和“4”键 3s，按键指示灯快闪，灯具闪烁 3 次，代表灯具已被配对至该场景面板，可控制范围内所有灯具。

2、按键功能：

- 1) 按键 1：短按一次为默认场景 1 离家模式；
- 2) 按键 2：短按一次为默认场景 2 会客模式；长按为亮度加调节，直至灯具亮度最高；
- 3) 按键 3：短按一次为默认场景 3 用餐模式，长按为色温加调节，直至灯具只亮冷色；
- 4) 按键 4：短按一次为默认场景 4 观影模式；
- 5) 按键 5：短按一次为默认场景 5 睡眠模式，长按为亮度减调节，直至灯具亮度最低；
- 6) 按键 6：短按一次为默认场景 6 阅读模式；长按为色温减调节，直至灯具只亮暖色；

3、场景存储：

如想对“1”键进行自定义场景存储，通过《灯具遥控器或 APP》设置好色温亮度(自然、舒适)等灯光，长按“1”和“6”键进入设置模式，面板指示灯闪烁，再长按“1”键，对应的按键指示灯常亮，灯具闪烁1次表示当前场景存储到面板“1”键成功。

(其它按键存储方法类同)

4、清码方法：

如想将复合场景面板内灯具解除配对，长按“1”和“6”键进入设置模式，面板指示灯闪烁，再长按“3”和“6”按键3s，灯具闪烁3次，表示复合场景面板内所有灯具与面板解除配对成功。

5、退出设置模式：

1) 自动退出：在设置模式下，30s内没有任何操作，面板指示灯停止闪烁，代表面板已经退出设置模式。

2) 手动退出：在设置模式下，再长按“1”键和“6”键3s面板指示灯停止闪烁，代表面板已经退出设置模式。

注：以上操作需要在面板按键没有被 APP 配对过功能的情况下，才能进行操作；

APP 配对面板说明

1、配对：

同时长按“对码”键和“3”键3s，按键指示灯闪烁3下，打开APP在首页界面中选择对应的房间，点击“添加设备”APP会自动搜索上电设备，此时按键指示灯闪烁3下并与列表形式显示出来，搜索结束后点击“停止搜索”完成添加。(此操作只可APP添加)



注：mBox APP 配对界面

2、按键配置方法：

在 APP 首页界面找到“复合场景面板”设备所在的“房间”界面，在“情景面板”和“组合面板”界面可长按任意一个按键位置进入配置界面，根据提示自由选择按键功能并保存设置。



3、清码方法：

1) 同时长按“对码”键和“1”键 10s，按键指示灯闪烁 5 下，即表示恢复出厂成功。

2) APP 首页找到该“复合场景面板”设备所在的房间界面，点击右上角  菜单按钮，选择“删除设备”，按键指示灯闪烁 3 次，即表示删除成功。

（此操作只是将设备图标从 APP 中移除，APP 配置过的按键功能仍然存在，且进行此操作时，请确保该房间内是否有其它设备，否则也会被一并移除。）

3) APP 首页找到该“复合场景面板”设备所在的房间界面，点击右上角  菜单按钮，选择“重置设备”，按键指示灯闪烁 5 次，即表示重置成功。


（此操作会把 APP 所有配对过的按键功能都清除数据，且进行此操作时，请确保该房间内是否有其它设备，否则也会一并被清除数据。）



5、重启方法：

同时长按“对码”键和“4”键 10s，指示灯闪烁 1 次，代表重新上电成功。（用于升级）

尺寸图

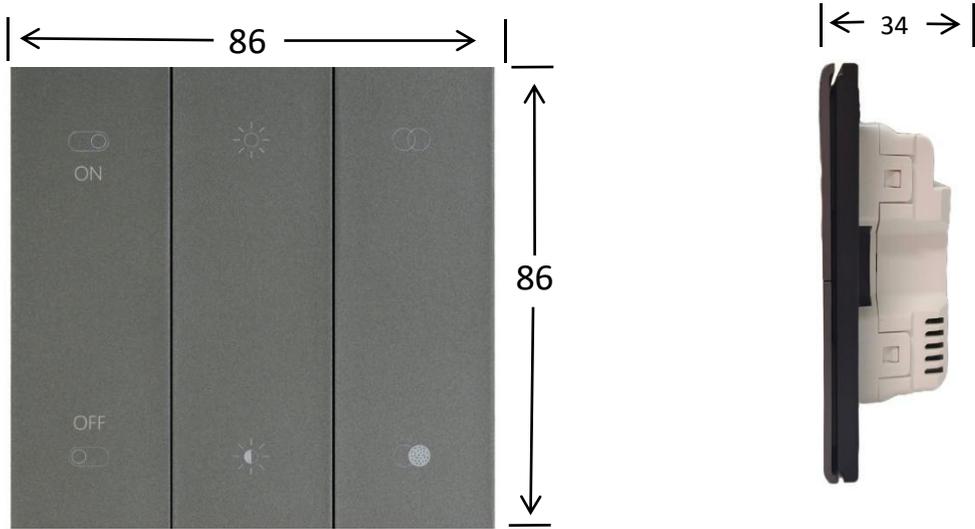


$A*B*C=86*86*34$ Unit:mm



$A*B*C=62*65*25.5$ Unit:mm


接线图

用于涉电维修安装，务必确保操作人员持有电工类作业资质
并采取必要的断电、绝缘防护措施。

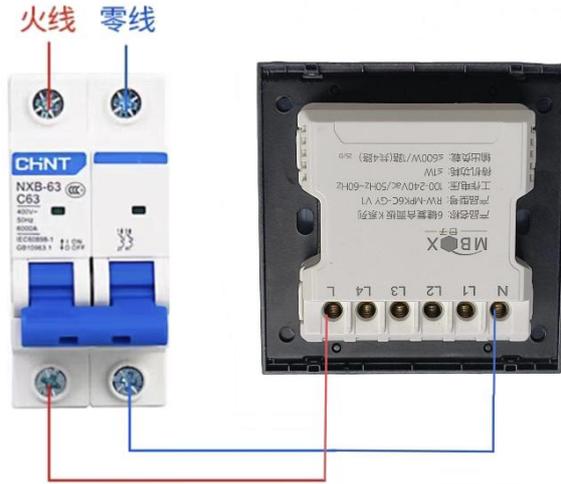

6 键复合面板（K 系列）

安装图

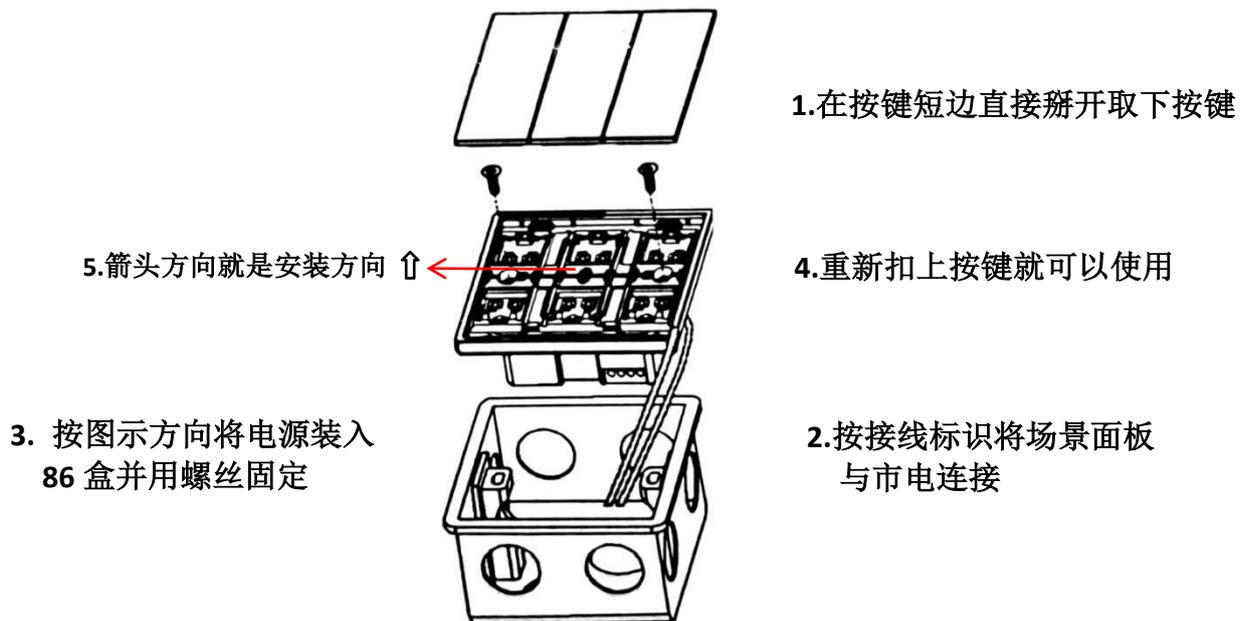

注：图片仅供参考，产品请以实物为准。

包装盒



注：图片仅供参考，产品请以实物为准。

A*B*C=90*90*36 Unit:mm

包装清单

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| 1 | 6 键复合面板（K 系列）面板 | 负责处理和控制各种智能家居 |
| 2 | 安装螺丝 | 固定和连接面板，确保稳定性和安全性 |
| 3 | 说明书 | 详细说明如何使用和安装 |

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致，具体请参照产品型号标签；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；

- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 1-4mm² PVC 或橡胶线缆的单芯线，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致产品损坏；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿赔偿责任，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。