




8 键复合面板（Y 系列）规格书

产品简介

8键复合面板（Y系列）是4路继电器，标准的86型底盒。

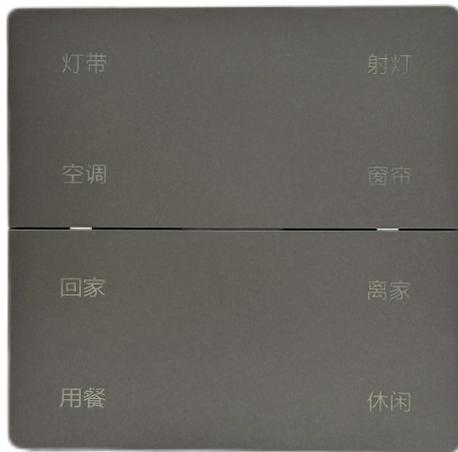


技术参数


1	8 键复合面板（Y 系列）	RW-MPY8A-GY
2	输入电压	100-240V//50Hz-60Hz
3	待机功耗	≤1W
4	输出负载	≤600W/路(共 4 路)
5	工作温度	-10°C - +45°C
6	储存温度	-20°C - +85°C
7	工作湿度	0%-95%RH (无凝露)
8	可控距离	无障碍约 30 米
9	产品颜色	白/灰
10	材质工艺	PC 喷漆
11	产品尺寸	86*86*9mm
12	产品尺寸（含底壳）	86*86*34.5mm（含底壳）



尺寸图

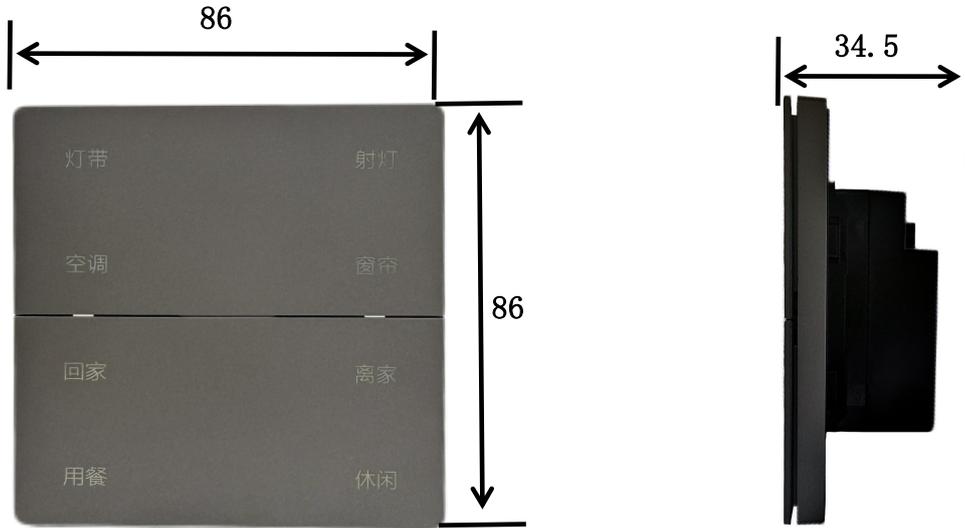

A*B*C=86*86*34.5 Unit:mm

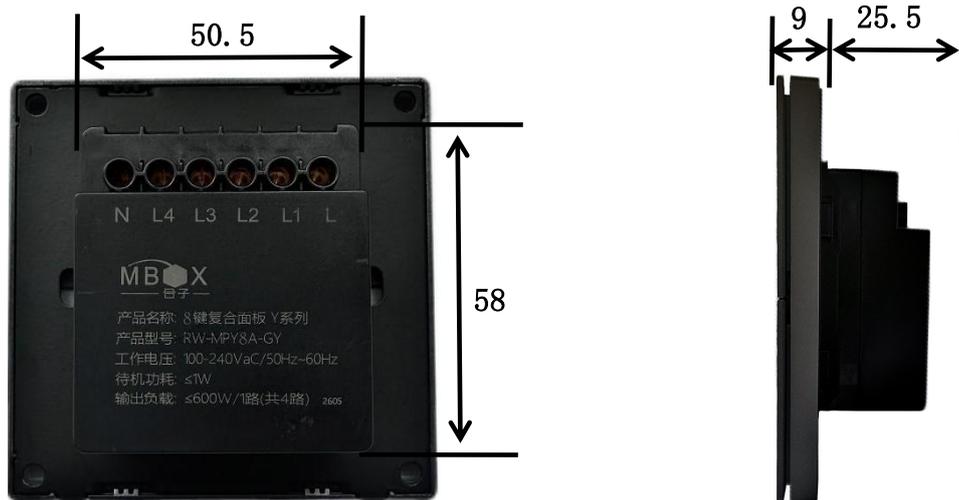

A*B*C=50.5*58*25.5 Unit:mm




接线图

用于涉电维修安装，务必确保操作人员持有电工类作业资质
并采取必要的断电、绝缘防护措施。



安装图

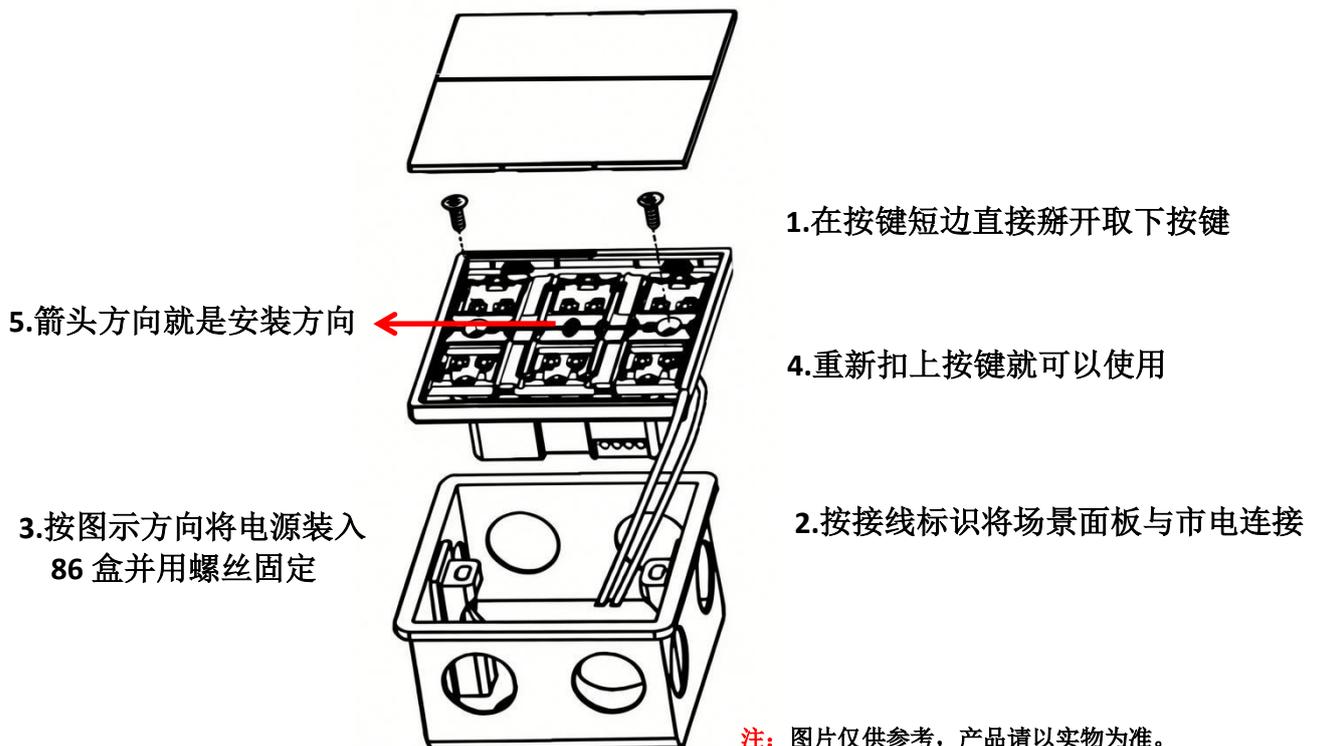



使用说明




1、按键功能：

- 1) 1 键: 依次短按为默认控制第 1 位继电器的开/关。
- 2) 2 键: 依次短按为默认控制第 1 位继电器的开/关。
- 3) 3 键: 依次短按为默认控制第 2 位继电器的开/关。
- 4) 4 键: 依次短按为默认控制第 2 位继电器的开/关。
- 5) 5 键: 依次短按为默认控制第 3 位继电器的开/关。
- 6) 6 键: 依次短按为默认控制第 3 位继电器的开/关。
- 7) 7 键: 依次短按为默认控制第 4 位继电器的开/关。
- 8) 8 键: 依次短按为默认控制第 4 位继电器的开/关。

2、配对：

面板上电 20s 内或者同时长按面板的“ 2 ”键和“ 7 ”键 3s，按键指示灯闪烁 3 下，打开 APP 在首页界面中选择对应的房间，点击“添加设备”APP 会自动搜索上电设备，此时按键指示灯闪烁 3 下并以列表形式显示出来，搜索结束后点击“停止搜索”完成添加。（此操作只可 APP 添加）

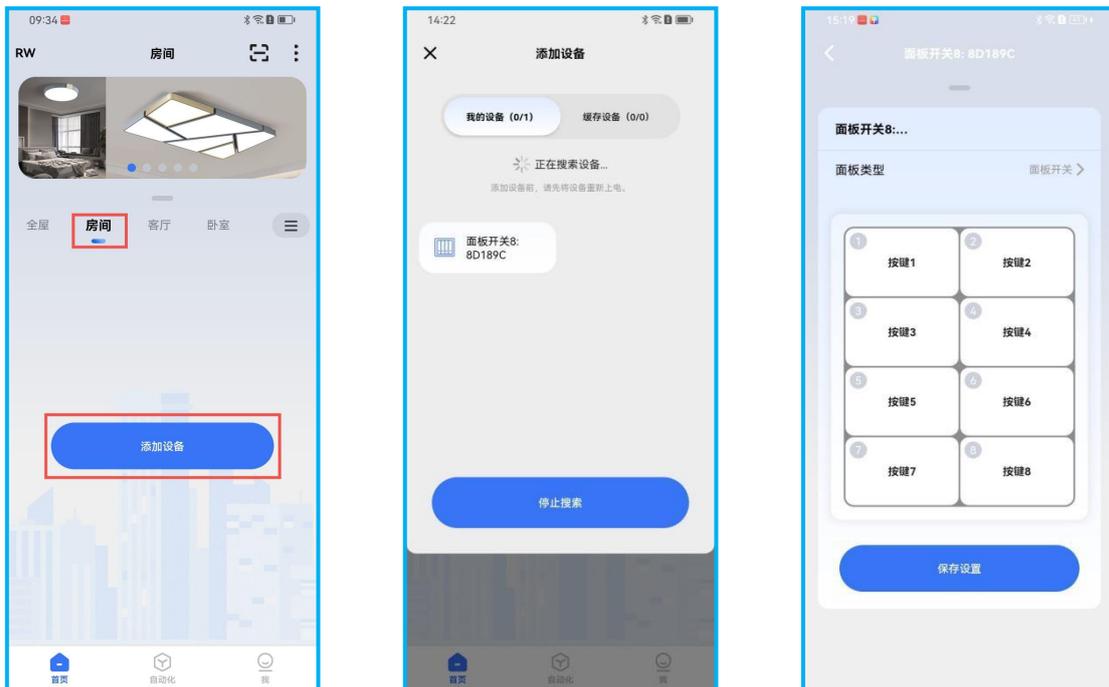

3、继电器配对：

在 APP 首页界面找到“面板开关”设备所在的“房间”界面，点击右上角  菜单按钮，选择“设备管理”，在设备管理列表界面长按对应的面板开关设备图标，在“开关状态”栏点击右上角“...”号弹出的弹窗中可选择单个或者多个同时勾选，点击“开启组网”按键指示灯闪烁一次表示继电器已进入配对状态（持续 20s），此时使用支持的遥控器进行配对即可。



4、按键配置方法：

在 APP 首页界面找到“面板开关”设备所在的“房间”界面，点击右上角  菜单按钮，选择“设备管理”，在设备管理列表界面长按需要配置的面板开关设备图标，在“开关状态”处可直接点击开关 1-4 来控制面板默认出厂的 1/2/3/4 路继电器通断功能，点击“按键设置”或者长按任意一个按键位置进入按键配置界面，根据提示自由选择按键功能并保存设置。



5-1、面板克隆：（克隆手机）

如想将面板与手机场景进行克隆，长按“1”和“2”键 10s 进入克隆模式，面板按键指示灯闪烁(持续 60s) 此时点开 mBox APP 的首页右上角“⋮”菜单栏→ 面板克隆 → 选择需要克隆的房间场景 → 点击“面板场景克隆”，此时面板按键指示灯停止闪烁，即表示克隆成功。

5-2、清除克隆：

如想将面板与手机场景解除克隆，长按“1”和“2”键 10s 进入克隆模式，面板按键指示灯闪烁(持续 60s)此时点开 mBox APP 的首页右上角“⋮”菜单栏 → 面板克隆 → 可选择任意一个房间 → 点击“删除场景面板”，此时面板按键指示灯停止闪烁，即表示清除成功。



6、清码方法

APP 首页找到该“面板开关”设备所在的房间界面，点击右上角  菜单按钮，选择“删除设备”，按键指示灯闪烁 3 次，即表示删除成功。

（此操作只是将设备图标从 APP 中移除，APP 配置过的按键功能仍然存在，且进行此操作时，请确保该房间内是否有其它设备，否则也会被一并移除。）

2) APP 首页找到该“面板开关”设备所在的房间界面，点击右上角  菜单按钮，选择“重置设备”，按键指示灯闪烁 5 次，即表示重置成功。

（此操作会把 APP 所有配对过的按键功能都清除数据，且进行此操作时，请确保该房间内是否有其它设备，否则也会一并被清除数据。）



7、恢复出厂设置：

同时长按“7”键和“8”键 10s，按键指示灯闪烁 5 下，即表示恢复出厂成功。



包装清单

1	8 键复合面板（Y 系列）	负责处理和控制在各种智能家居
2	安装螺丝	固定和连接面板，确保稳定性和安全性
3	说明书	详细说明如何使用和安装

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书。
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致，具体请参照产品型号标签。
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制。
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号。
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装。
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求。
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 1-4mm² PVC 或橡胶线缆的单芯线，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致产品损坏。
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商。
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。



非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿赔偿责任，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。